

ご使用になる前に必ずお読みください。正しい使用方法でお使いいただきますようお願いいたします。



注意


- ・設置面に対応したペグをご使用ください。砂地や雪上では適応したペグが別途必要になります。
- ・強風時には使用しないでください。テントが破損、又はペグが抜けて怪我をする恐れがあります。
- ・平坦で危険のない場所を選んで設置してください。
- ・小さいお子様を使用される際は、保護者の方はお子様から目を離さないでください。
- ・危険ですので火気を近づけないで下さい。
- ・本品を分解、改造は絶対にしないでください。
- ・落下等の強い刺激が加わった場合は必ず各部に異常がないか点検してください。
- ・使用前には必ず各部の点検をしてください。
- ・濡れた場合は良く乾かしてから収納してください。濡れたまま放置するとカビの原因になります。
- ・汚れた場合は、濡れた布などで軽く拭き取ってください。
- ・撥水性能が低下した場合は、撥水スプレーをご使用ください。
- ・誤った使用方法により生じた商品破損、人体への障害、物品への損害、その他いかなる損害に対しても当社は一切の保証、並びに責任も負いかねますのでご了承ください。

付属品

ポール A × 1 本



ポール B × 1 本



ペグ




GEtent2.5 : 18 本
GEtent3.0 : 20 本
GEtent4.0 : 26 本

※テントサイズにより数が異なります。


1

テント周囲のゴムリングを全てペグで地面に固定します。(図1) ポールAをテント内中央に差し込み、ポールAが地面と垂直になるまで立ち上げます。(図2)

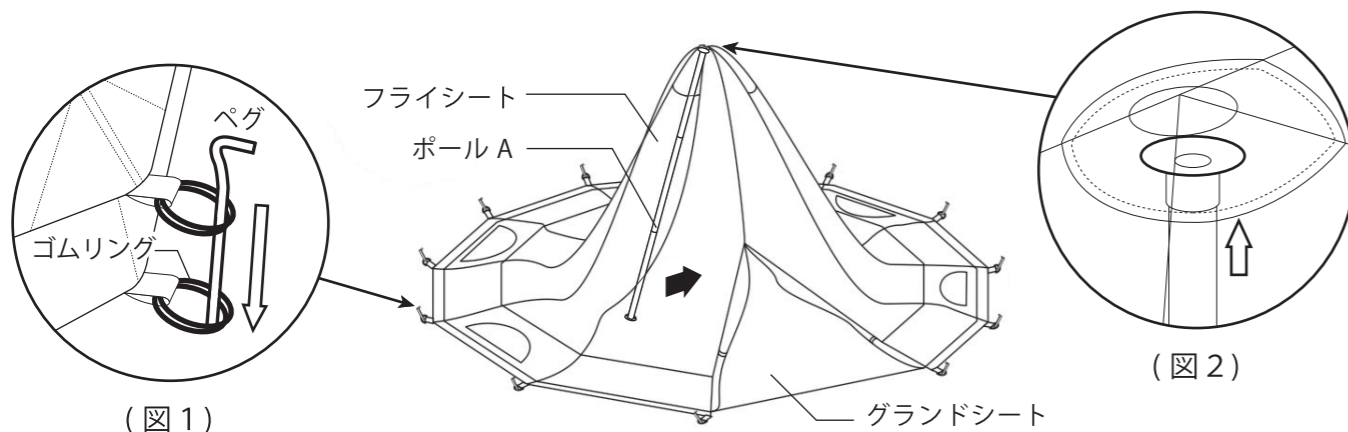


2

ポールBの片脚をグランドシートの脚受けに差し込んで固定します。(図3) また、入口部頂点にあるフライシートの穴にポールBの先端を内側から差し込みます。(図4) もう片方の脚も脚受けに差し込んでください。(図3)

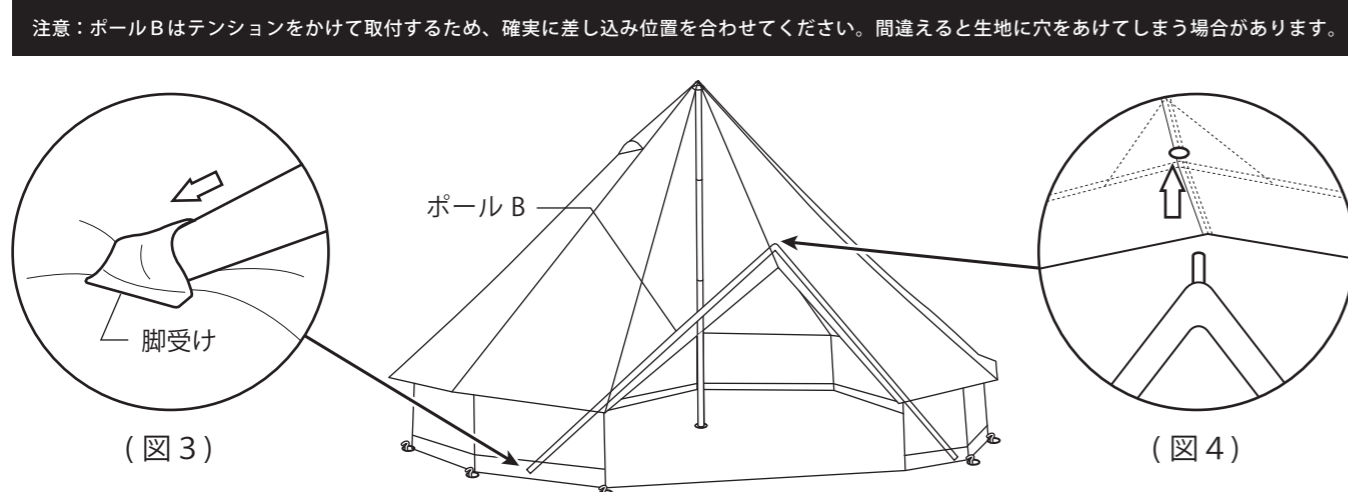


3

フライシートのロープを、ペグで地面に固定して、テントのたるみがなくなる様に自在金具で長さを調節します。(図5) ポールBの先端には止水キャップをかぶせてください。(図6)

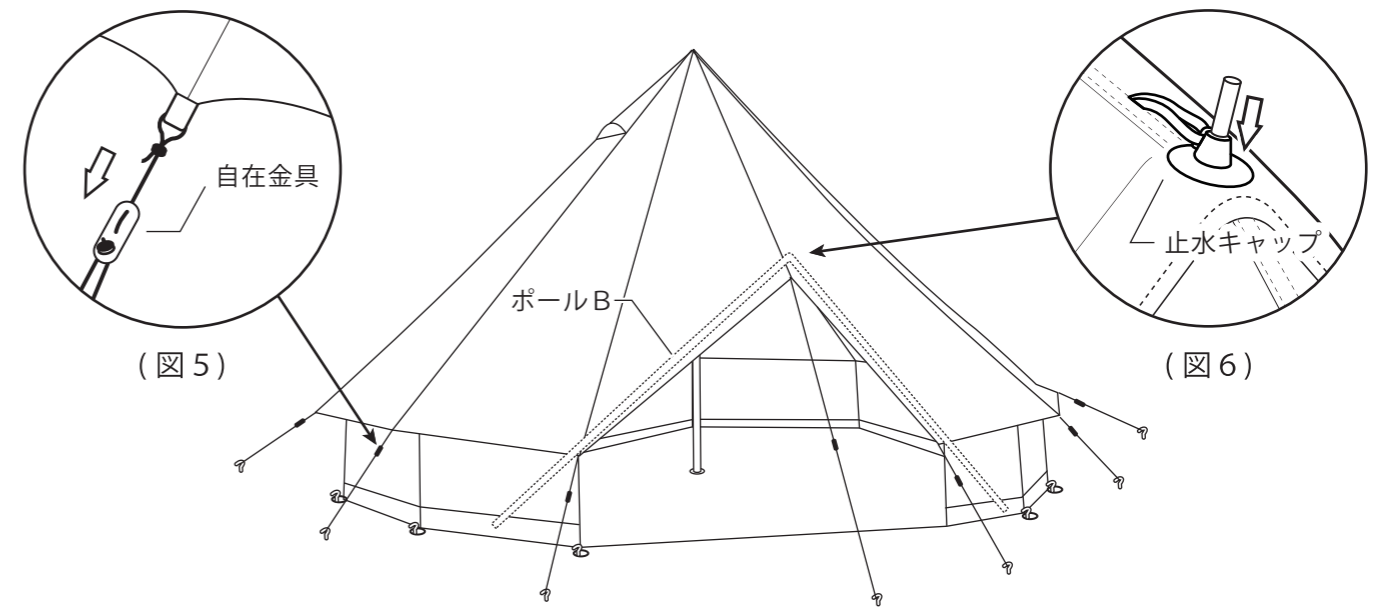

4

グランドシートを取り外す場合は、フライシートにのみペグを打ち(図7)、入口下部にある、フライシートとグランドシートを連結しているファスナー(図8)を開けてください。フライシートのみで自立させることができます。

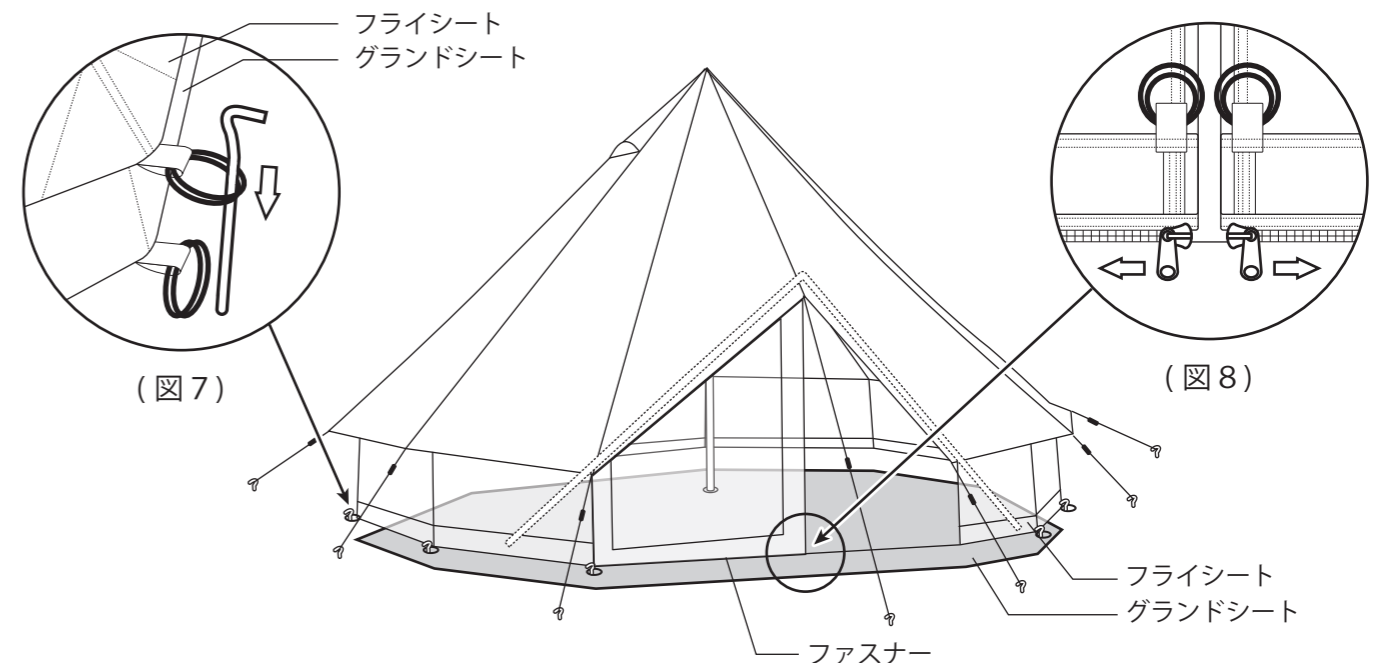

保証規定

初期不良の保証は7日間となります。到着後7日間以内に不具合が無いかをご確認をお願いいたします。ご購入後1年間、通常使用による破損、不具合については対応させていただきます。お買い上げ日時が分かるレシートや領収書をご用意の上、下記宛にご連絡ください。

発売元

eight
株式会社エイト

〒559-0025 大阪府大阪市住之江区平林南 1-5-15
TEL:050-3538-0979/MAIL:support@eightjapan.com/HP:www.neutraloutdoor.com
【営業時間】AM10:00 ~ 12:00・PM13:00 ~ 16:00(土日、祝祭日及び当社指定日を除く)

※記載内容、商品仕様は予告なく変更される場合があります。MADE IN CHINA



instagram



facebook

facebook、instagramページにて様々な情報を発信しています。是非ご覧ください。

<https://www.facebook.com/neutraloutdoor/>

https://www.instagram.com/neutral_outdoor/