

ご使用になる前に必ずお読みください。正しい使用方法でお使い頂けますようお願いいたします。

製品についての詳しい内容や操作方法がご覧いただけます。
NEUTRAL OUTDOOR オフィシャルページ

www.neutraloutdoor.com



ニュートラルアウトドア 検索

⚠ 禁止

- ・本製品に衝撃を与えたり、分解、改造は絶対にしないでください。
- ・本製品は乾電池仕様ではなく充電式となります。電池の交換はできません。
- ・直射日光のあたる場所での使用はおやめください。
- ・高温、高湿な場所に放置、または保管しないでください。
- ・破損があった場合はすぐに使用を中止してください。
- ・濡れた手で各種コネクタに触れないでください。

⚠ 注意


- ・使用後は必ず水気や汚れを乾いた布で十分にふき取ってから保管してください。
- ・ランタンが正常に機能することを、使用前に点検してください。
- ・目に直接光を当てないでください。
- ・使用時は必ず USB 差し込み口のふたを閉めてください。
- ・長期間充電せずに放置するとバッテリーがいたむので、2,3ヶ月に一度残量を確認のうえ 充電してください。
- ・本製品は防滴仕様です。水中や雨の中など長時間濡れる場所での使用は避けてください。
- ・お子様が使用する際は、必ず保護者の管理のもとで使用してください。
- ・お子様の手の届かないところに保管してください。

内容物

本体




USB ケーブル



1


スピーカーをご使用の場合、ボタンを長押しすると音が鳴り、青色のライトが点灯し Bluetooth[®] モードになります。この状態でお手持ちの Bluetooth[®] 対応機器と接続します。(図 1)
※長押し後、何も接続せずに放置すると音が鳴り、Bluetooth[®] モードが解除されます。
※スピーカーを使用しない場合は手順 1 を行わずに手順 2 に進んでください。

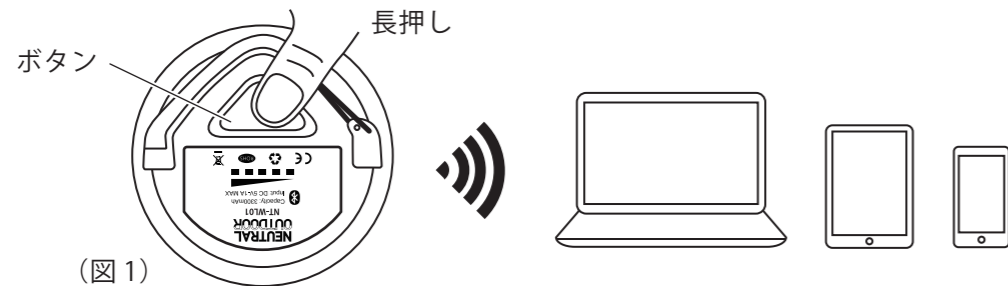


(図 1)

2

ライトをご使用の場合、ボタンを続けて 2 回押しと Low のみ点灯します。続けてボタンを押すと Low→Middle→High→OFF の順に切り替わります。(図 2) ※ライトの明るさを替えるときは続けてボタンを押してください。次のボタンを押すまでに数秒間あいてから押しと OFF になります。フックを起こしてひっかけすることで、吊るして使用することができます。(図 3)

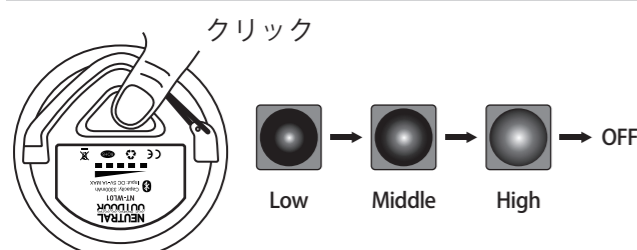


(図 2)

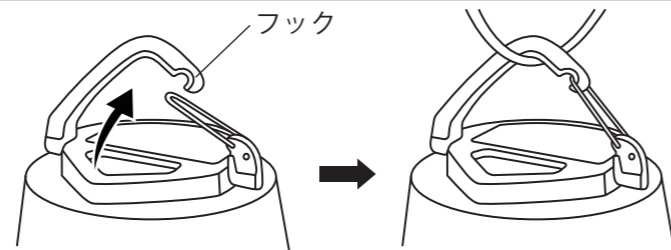

(図 3)

3

ボタンを 1 回押しとライトが点灯し、電池残量が表示されます。(図 4)
電池残量の詳細については下記を参考にしてください。(図 5)

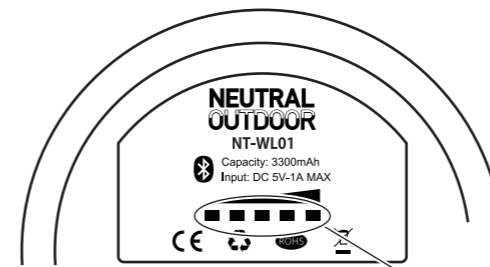

(図 4)


電池残量

電池残量	LED が 1 つ点灯	電池残量 15%以下
	LED が 2 つ点灯	電池残量 15% ~ 35%
	LED が 3 つ点灯	電池残量 35% ~ 65%
	LED が 4 つ点灯	電池残量 65% ~ 95%
	LED が 5 つ点灯	電池残量 100%

(図 5)


4

充電方法については下記を参考にしてください。(図 6)
本製品にはマグネットがシールの背面に搭載されています。金具等に固定して使用する場合には、必ずマグネットの搭載位置を確認したうえで取り付けてください。(図 7)

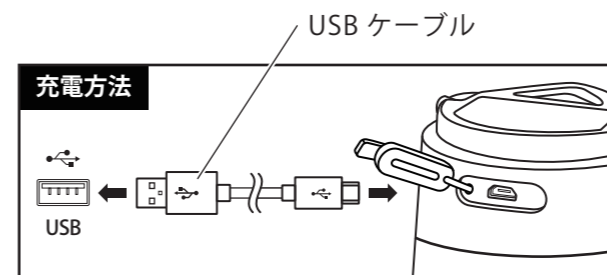

(図 6)

※使用しない時は USB 差し込み口のふたを閉めてください。

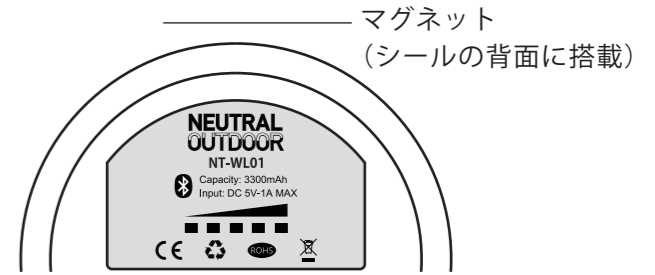

(図 7)

5

リチウムポリマー電池については下記を参考にしてください。
製品仕様については下記を参考にしてください。(図 8)

■リチウムポリマー電池について

- ・電池の交換はできません。
- ・ご不要になった充電式電池は各自自治体の定める方法に従って廃棄してください。
- ・5V の充電器以外での充電は絶対におこなわないでください。
- ・長期間充電せずに放置すると電池がいたむので、定期的に充電してください。
- ・リチウムポリマー電池は空の状態保管すると、使用出来なくなる事があります。満充電での保管も電池の故障の原因になる為おやめください。
- ・高温、高湿な場所での保管はおやめください。
- ・落下等による強い衝撃は電池の性能を著しく低下させるためご注意ください。
- ・過充電は性能の劣化につながるため充電が完了したら速やかに USB ケーブルを外してください。
- ・充電は周囲に燃えやすいものが無いことを必ず確認して行ってください。

(図 8)

製品仕様

製品名	Wood Speaker Lantern
サイズ	約 72x72x61mm
重量	196g
バッテリータイプ	充電式リチウムポリマー電池
バッテリー容量	3300mAh
シグナル範囲	10m
Bluetooth [®] バージョン	Bluetooth [®] V4.0
明るさ	7-180 ルーメン
充電時間	約 4h
音楽再生時間	8-24h (音楽再生のみの使用時)
総点灯時間	9-105h (ライトのみの使用時)
USB 電源入力	5V
防水等級	IPX4
材質	ABS 樹脂、天然木、スチール
原産国	中国

※各数値は参考値であり、保証値ではありません。

保証規定

初期不良の保証は 7 日間となります。到着後 7 日間以内に不具合が無いかをご確認をお願いいたします。ご購入後 1 年間、通常使用による破損、不具合については対応させていただきます。お買い上げ日時が分かるレシートや領収書をご用意の上、下記宛にご連絡ください。

