

NEUTRAL[®] OUTDOOR

取扱説明書

NT-TE31(品番:28790)

NT-TE32(品番:28791)

Foot Print

ご使用になる前に必ずお読みください。正しい使用方法でお使いいただきますようお願いいたします。

製品についての詳しい内容や操作方法がご覧いただけます。
NEUTRAL OUTDOOR オフィシャルページ

www.neutraloutdoor.com



ニュートラルアウトドア

検索




注意

- ・設置面に対応したペグをご使用ください。砂地や雪上では適応したペグが別途必要になります。
- ・石等の突起物のない地面に設営してください。フットプリントに穴が開く原因になります。
- ・平坦で危険のない場所を選んで設置してください。
- ・小さいお子様を使用される際は、保護者の方はお子様から目を離さないでください。
- ・危険ですので火気を近づけないで下さい。
- ・濡れた場合は良く乾かしてから収納してください。濡れたまま放置するとカビの原因になります。
- ・汚れた場合は、濡れた布などで軽く拭き取ってください。

1

フットプリント全周のハトメに、テント周囲のペグを一緒に通してペグダウンします。(図1)

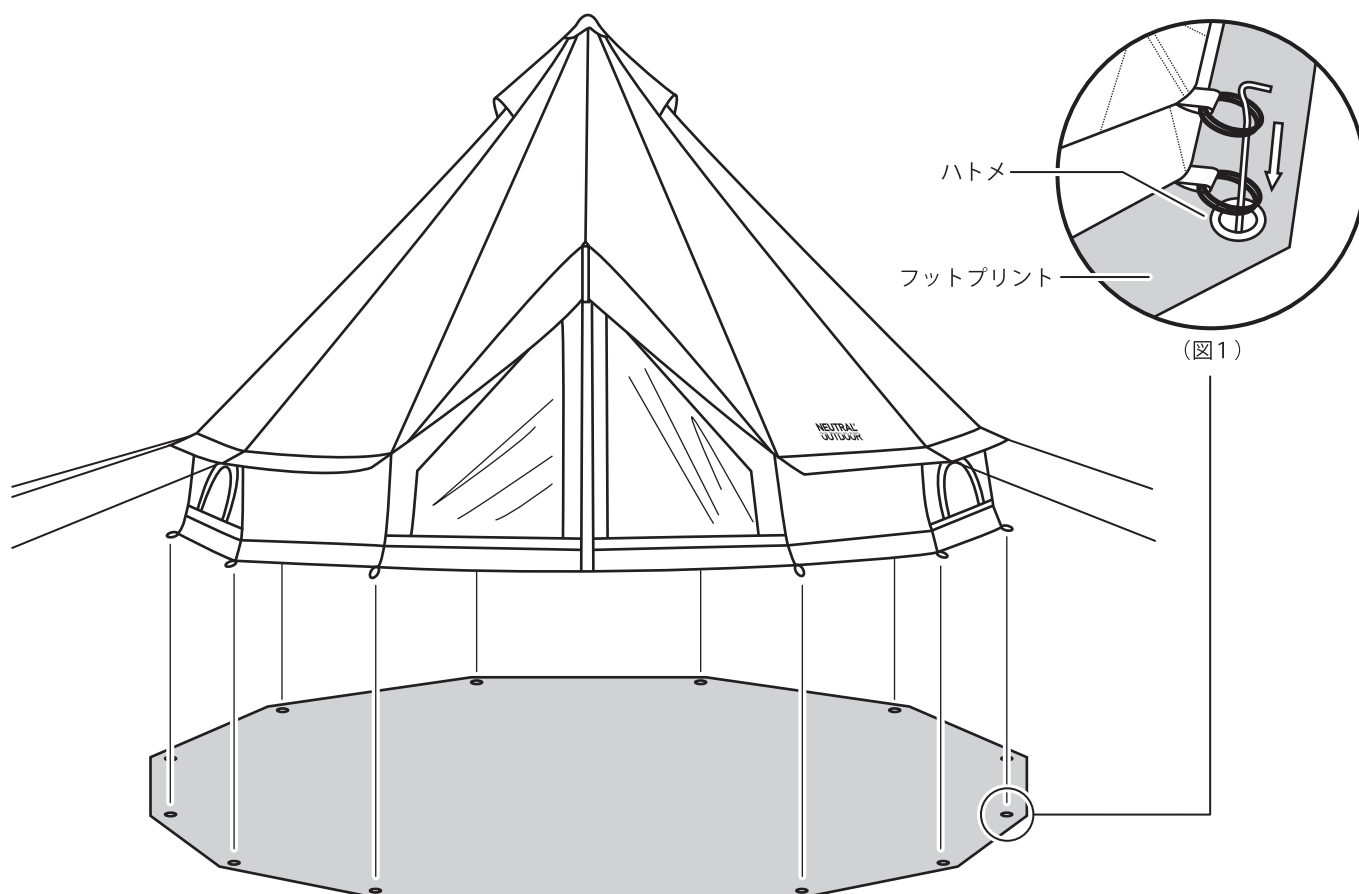

保証規定

初期不良の保証は7日間となります。到着後7日間以内に不具合が無いかをご確認をお願いいたします。
ご購入後1年間、通常使用による破損、不具合については対応させていただきます。お買い上げ日時が分かるレシートや領収書をご用意の上、下記宛にご連絡ください。

発売元

eight
株式会社エイト

〒559-0025 大阪府大阪市住之江区平林南 1-5-15

TEL:050-3538-0979/MAIL:support@eightjapan.com/HP:www.neutraloutdoor.com

【営業時間】AM10:00 ~ 12:00・PM13:00 ~ 16:00(土日祝祭日及び当社指定日を除く)

※記載内容、商品仕様は予告なく変更される場合があります。MADE IN CHINA



instagram



facebook

facebook、instagramページにて様々な情報を発信しています。是非ご覧ください。

<https://www.facebook.com/neutraloutdoor/>

https://www.instagram.com/neutral_outdoor/