

ご使用になる前に必ずお読みください。正しい使用方法でお使い頂けますようお願いいたします。

製品についての詳しい内容や操作方法をご覧いただけます。

NEUTRAL OUTDOOR オフィシャルページ

ニュートラルアウトドア

検索


www.neutraloutdoor.com




注意

- ・加熱したなべ、やかん等を直接置かないでください。
- ・30kg 以上のものを置いたり、上に座ったりしないでください。破損の原因になります。
- ・組立、収納時に指や手をはさまないように注意してください。
- ・地盤のしっかりした、平らな場所で使用してください。
- ・直射日光をさけて使用、保管してください。
- ・本品を分解、改造は絶対にしないでください。
- ・落下等の強い衝撃が加わった場合は必ず各部に異常がないか点検してください。
- ・汚れをふき取ってから収納、保管してください。錆、カビ、故障の原因になります。
- ・踏み台にしたり、テーブル以外の用途では使用しないでください。
- ・お様が使用するときは、必ず保護者の管理のもとで使用してください。
- ・お客様の手の届かないところに保管して下さい。
- ・誤った使用法により生じた商品破損、人体への障害、物品への損害、その他いかなる損害に対しても当社では一切の保証、並びに責任も負いかねますのでご了承ください。
- ・ものを載せた状態でテーブルの移動や高さ調整はしないでください。
- ・天板部にひび割れや変形、金属類にゆるみやグラツキがないか定期的に点検し、異常がみられた際は使用を中止してください。


内容物

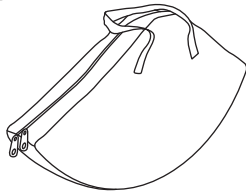

キャリーバッグ

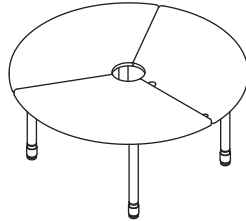

本体

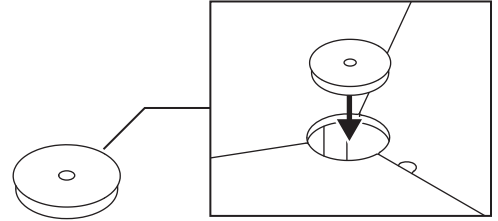

天板キャップ


天板センター穴を埋めるためのキャップです。

1


三つ折りになっている天板を①～③の順に広げます。

3箇所为天板ロックで天板をしっかりと固定してください。(図A)




①

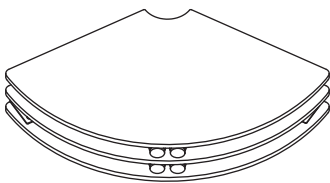

②

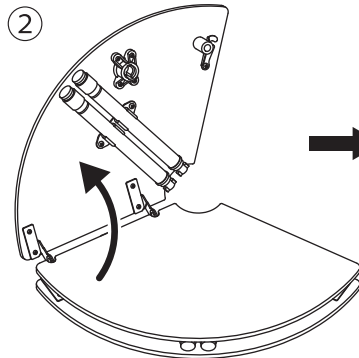

③

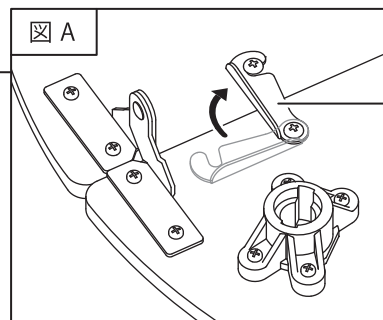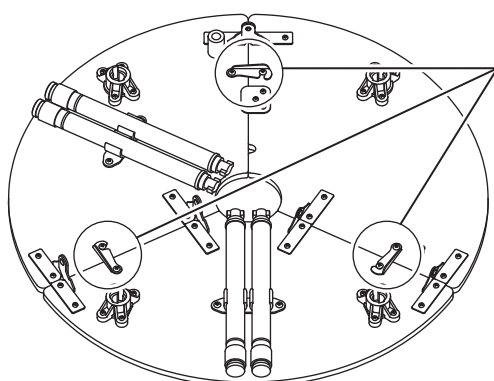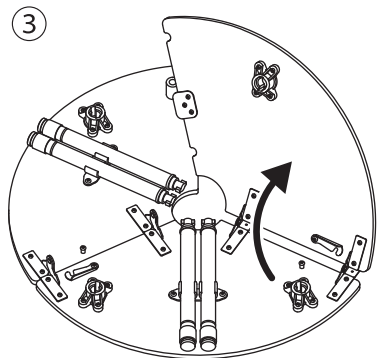

図A

天板ロック



2

脚を取り付けます。

脚台座に脚を奥まで差し込み、時計回りに回して固定します。(図 B)

※脚の長さを必ずそろえて使用してください。脚の伸ばし方、固定方法は図 C-1 / 図 C-2 のとおりです。

※脚の伸縮範囲は最長約 10cm です。可動するのは脚 B のみです。

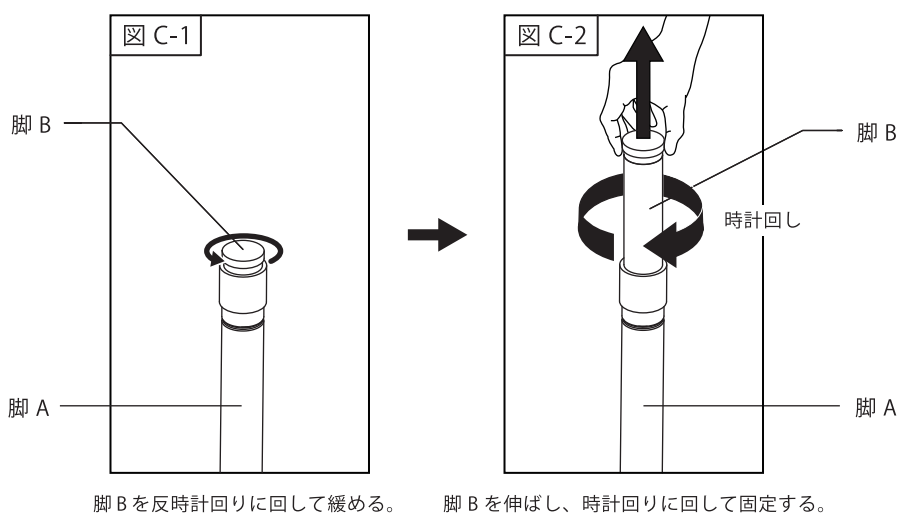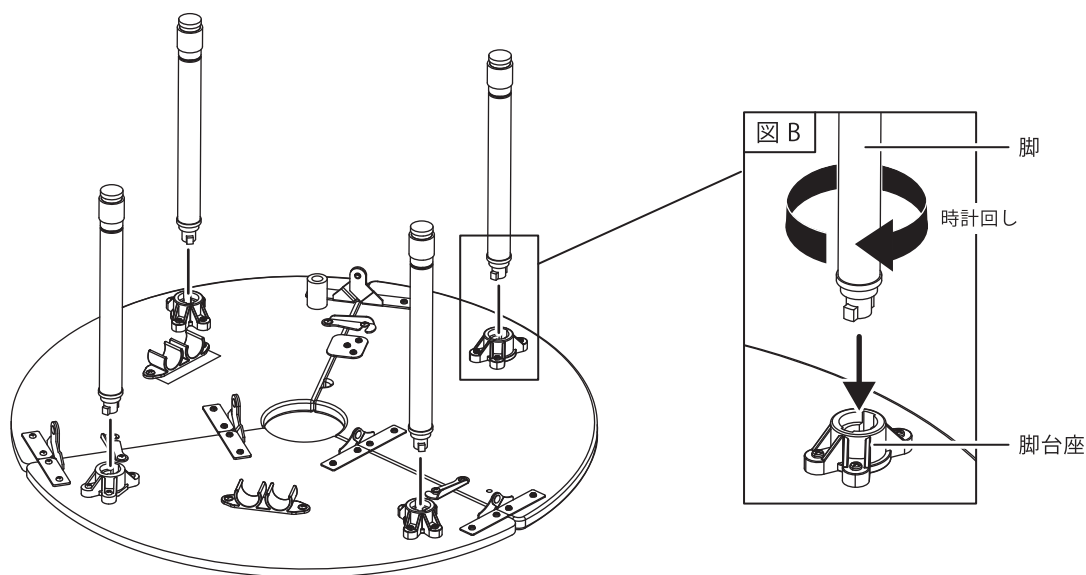

脚 B を反時計回りに回して緩める。

脚 B を伸ばし、時計回りに回して固定する。

3

本体をゆっくり起こし、完成です。

脚部や天板が確実に固定されていることを確認してからご使用ください。

収納の際は 2→1 へ逆順にすすめ、本製品をキャリーバッグに収納してください。

保証規定

初期不良の保証は到着後7日間となります。到着後7日間以内に不具合が無いかをご確認をお願いいたします。ご購入後1年間、通常使用による破損、不具合については対応させていただきます。悪天候・自然災害・人為的故障による破損、不具合については保証対象外となります。お買い上げ日時が分かるレシートや領収書をご用意の上、下記宛にご連絡ください。

発売元

eight
株式会社エイト

〒559-0025 大阪府大阪市住之江区平林南 1-5-15

TEL:050-3538-0979/MAIL:support@eightjapan.com/HP:www.neutraloutdoor.com

【営業時間】AM10:00～12:00・PM13:00～16:00(土日、祝祭日及び当社指定日を除く)

※記載内容、商品仕様は予告なく変更される場合があります。MADE IN CHINA



instagram



facebook

facebook、instagramページにて様々な情報を発信しています。是非ご覧ください。

<https://www.facebook.com/neutraloutdoor/>

https://www.instagram.com/neutral_outdoor/