

ご使用になる前に必ずお読みください。正しい使用方法でお使い頂けますようお願いいたします。

製品についての詳しい内容や操作方法をご覧ください。

NEUTRAL OUTDOOR オフィシャルページ

ニュートラルアウトドア

検索


[www.neutraloutdoor.com](http://www.neutraloutdoor.com)




注意

- ・ 加熱したなべ、やかん等を直接置かないでください。
- ・ 30kg 以上のものを置いたり、上に座ったりしないでください。破損の原因になります。
- ・ 組立、収納時に指や手をはさまないように注意してください。
- ・ 地盤のしっかりした、平らな場所で使用してください。
- ・ 直射日光をさけて使用、保管してください。
- ・ 本品を分解、改造は絶対にしないでください。
- ・ 落下等の強い衝撃が加わった場合は必ず各部に異常がないか点検してください。
- ・ 汚れをふき取ってから収納、保管してください。錆、カビ、故障の原因になります。
- ・ 踏み台にしたり、テーブル以外の用途では使用しないでください。
- ・ お子様を使用するときは、必ず保護者の管理のもとで使用してください。
- ・ お子様の手の届かないところに保管して下さい。
- ・ 誤った使用方法により生じた商品破損、人体への障害、物品への損害、その他いかなる損害に対しても当社では一切の保証、並びに責任も負いかねますのでご了承ください。
- ・ ものを載せた状態でテーブルの移動や高さ調整はしないでください。
- ・ 天板部にひび割れや変形、金属類にゆるみやグラつきがないか定期的に点検し、異常がみられた際は使用を中止してください。

### 内容物

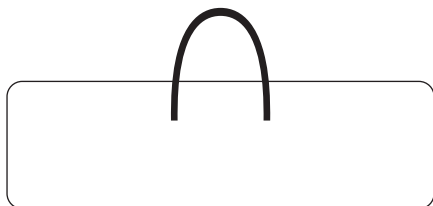

キャリーバッグ



本体

# 1

天板の裏側にあるアームロックからアームを外します【図 A】。

